

ПОРЯДОК
РАБОТЫ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ
Для УНБ


Скачайте с сайта **www.gastation.ru** архив с программой **VU-UNB**.
Этот архив вы найдете нажав на:

*Техподдержка -> Программное обеспечение -> Верхний
уровень УНБ.*

Распакуйте этот архив в удобное для вас место на компьютере.


*Пример (зависит от конфигурации компьютера):
нажмите на архив правой кнопкой мыши -> Извлечь все... ->
выбор папки -> Извлечь*

Откройте папку, запустите файл **vnub.exe**

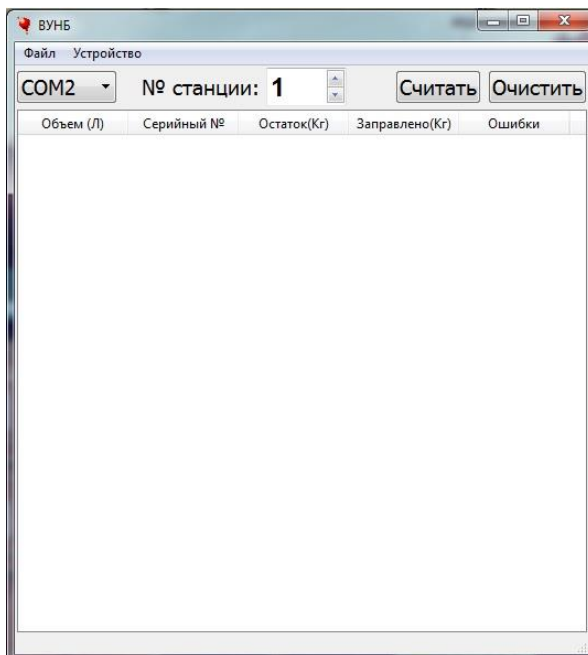

В открывшемся окне программы выберите номер виртуального COM-порта, к которому подсоединен преобразователь-разветвитель Установки.

Посмотреть или настроить этот номер можно запустив на компьютере *Диспетчер устройств*

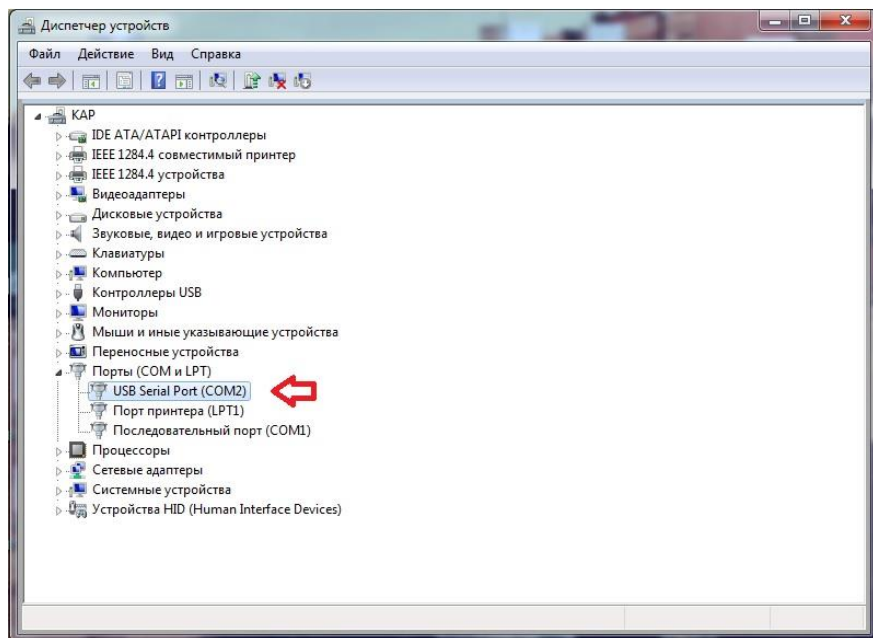

В окне **№ станции** выберите номер Установки, с которой необходимо считать данные. Этот номер настраивается в соответствии с п.п. 14.5.7 РЭ.

Далее нажмите «*Считать*». Все данные о заправках, имеющиеся в памяти Установки будут отражены в окне программы.

В памяти Установки запоминается 48 заправок (с 1 по 48). При записи 49-й заправки стираются данные о заправке №1 и так далее. После каждых 48 заправок появляется строка с нулевыми значениями, что позволяет найти начало нового цикла.

| | Объем (Л) | Серийный № | Остаток(Кг) | Заправлено(Кг) | Ошибки |
|----|-----------|------------|-------------|----------------|--------|
| 1 | 12 | 1 | 2.305 | 3.179 | E3 |
| 2 | 12 | 2 | 2.32 | 2.871 | E3 |
| 3 | 12 | 3 | 2.582 | 1.071 | |
| 4 | 12 | 45 | 2.486 | 4.281 | E3 |
| 5 | 12 | 45 | 0 | 2.393 | E4 |
| 6 | 12 | 456 | 2.476 | 2.973 | E3 |
| 7 | 12 | 5 | 2.025 | 3.01 | E3 |
| 8 | 5 | 1111 | 0.525 | 0.008 | E2 |
| 9 | 5 | 2222 | 0.221 | 0.002 | E1 |
| 10 | 5 | 3333 | 0.544 | 1.517 | E1, E3 |
| 11 | 50 | 5555 | 15.731 | 5.385 | |
| 12 | 50 | 4444 | 12.949 | 10.066 | |
| 13 | 50 | 7777 | 11.065 | 10.104 | |

При нажатии на «Очистить» окно программы становится пустым, но в памяти Установки вся информация сохраняется, ее можно снова загрузить нажав «Считать».

При использовании программы во время заправки, кассиру необходимо нажимать «Считать» после каждой новой заправки. После этого данные о заправке отобразятся в программе. Используя информацию об объеме заправленного баллона или о количестве заправленного газа кассир пробивает чек в зависимости от правил принятых на АГЗС (оплата за баллон или за заправленные кг).

При наличии в графе «ошибки» значения Е3, что свидетельствует о переполнении баллона, кассир не пробивает чек на баллон с этим номером до тех пор, пока оператор не сольет излишки в пустой баллон и повторно взвесит баллон с этим номером на установке. При этом, если заправка соответствует правилам, то в графе «ошибки» появится значение Е4. После чего кассир может пробить чек на баллон с этим номером.

Данные загруженные в настоящий момент в программу можно сохранить нажав *Файл -> Сохранить*. По умолчанию файл в формате .csv сохраняется в папку программы, но можно при сохранении выбрать любое место на компьютере. Далее данный файл можно открыть для просмотра в программе ВУ УНБ или для редактирования в Excel на другом компьютере (например бухгалтерском).